


HX-P510 Series Installation Guide

Wiring and Circuit Diagram

Model HX-P510

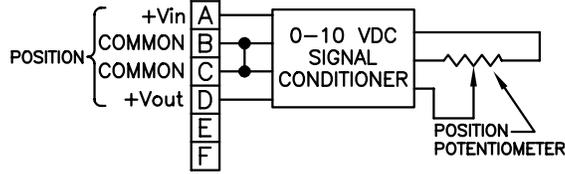


Excitation Voltage 11 to 35 VDC
 Excitation Current 40 mA max.
 Output Impedance 10 Ω max.
 Output Load 5KΩ min.

As shown in the diagram above, both commons on pins "B" and "C" are connected together internally at the transducer, so that either a 3-wire or 4-wire connection to the transducer may be made.

With small blade type screwdriver (.105" max. blade width X .023" max. blade thickness), adjust the *Zero* and *Span* controls on the transducer to set zero output voltage and maximum output voltage. **Note:** The *Zero* and *Span* controls are somewhat interactive and may require several iterations to obtain the desired zero and maximum settings.

Extend the cable (on angular position transducers, rotate shaft) of the transducer to the desired zero position (must be within 0% to 30% of range.) Adjust the *Zero* control so that the output voltage is zero. Then extend the cable (on angular position transducers, rotate shaft) to the desired maximum position (must be within 80% to 100% of range.) Adjust the *Span* control for maximum output voltage required (unit will adjust from 5 VDC to 10 VDC). Recheck the zero setting and adjust if necessary. Recheck the Span setting and readjust if necessary.



Dimensional Information

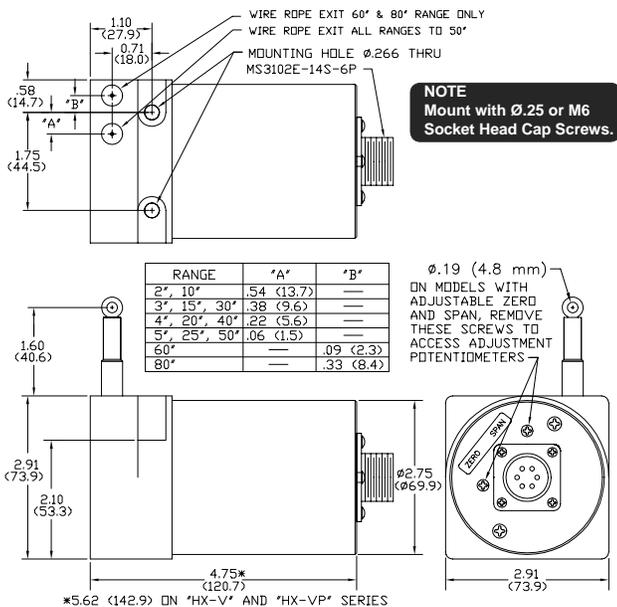

Alternate Wire Rope Exit


RANGE	"A"	"B"	"C"
2", 10"	1.12 (28.4)	1.79 (45.5)	1.21 (30.7)
3", 15", 30"	.96 (24.4)	1.95 (49.5)	1.37 (34.8)
4", 20", 40"	.80 (20.3)	2.11 (53.6)	1.53 (38.9)
5", 25", 50"	.64 (16.3)	2.27 (57.7)	1.69 (42.9)
60"	.49 (12.4)	2.42 (61.5)	1.84 (46.7)
80"	.25 (6.4)	2.66 (67.6)	2.08 (52.8)


Alternate Wire Rope Exit

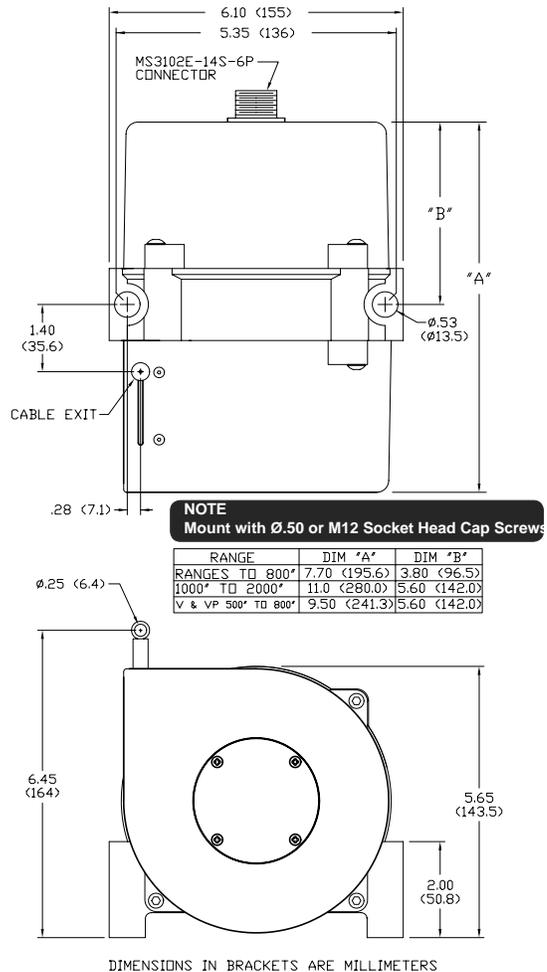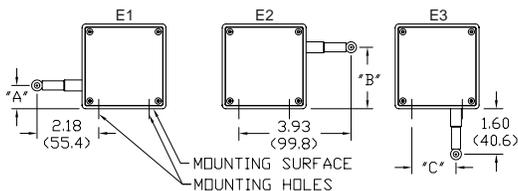

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE MILLIMETERS

Alternate Wire Rope Exit

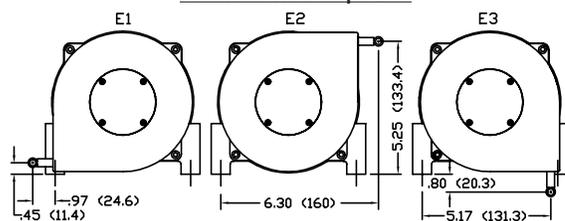


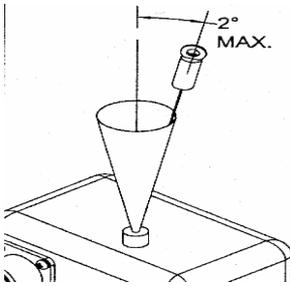

Suggerimenti per il montaggio

Angolazione La fune con fili intrecciati* dovrà essere allineata entro 2° dalla perpendicolare quando è tutta estratta.


In seguito verrà chiamata solo “fune”.

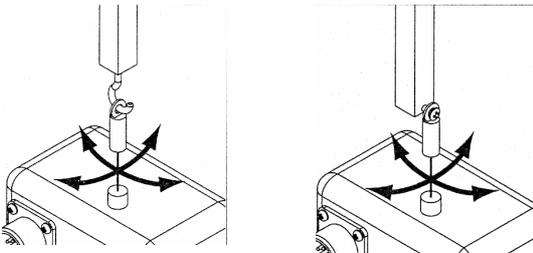


Libertà dell’occhiello di fissaggio

L’occhiello di fissaggio posto alla fine della fune a fili intrecciati dovrà essere montato da permettere la rotazione in entrambe le direzioni assiali intorno al punto d’ancoraggio e perpendicolare all’asse del medesimo punto in modo che il fissaggio ad occhiello possa seguire la direzione della fune. Questo elimina tutte le forze di taglio sulla fune nel punto d’ancoraggio dell’occhiello.


FISSAGGIO MECCANICO NON ACCETTABILE

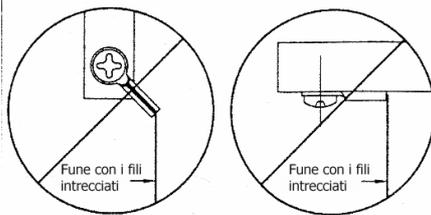


Prevenzione Attaccando l’occhiello come mostrato in figura si localizzano forze di taglio sulla fune che possono causare un cedimento a fatica anticipato. Quindi, per evitare la prematura rottura della fune, evitare le condizioni di montaggio mostrate in figura.

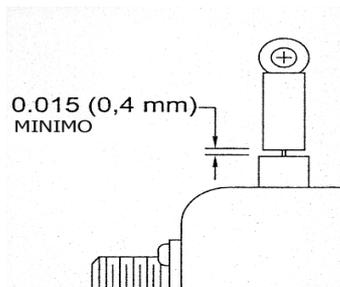


Punto zero di estensione Assicurarsi che il punto di partenza della fune non sia inferiore a 0,4 mm dalla posizione di estensione “zero”.

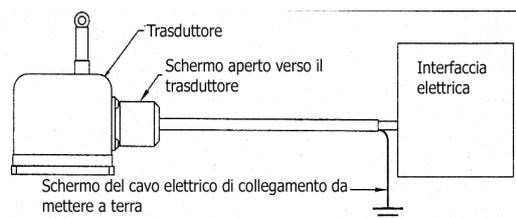

Cavo elettrico schermato Si raccomanda di usare un cavo schermato con i fili attorcigliati per il collegamento elettrico tra il trasduttore e l’interfaccia di condizionamento. Lo schermo dovrà rimanere libero dalla parte del trasduttore e portato a terra dal lato opposto, come mostrato in figura.

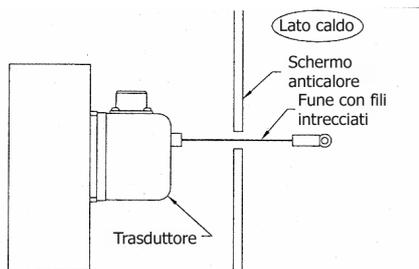

Nelle applicazioni dove il calore radiante può aumentare la temperatura del trasduttore rispetto ai suoi limiti di funzionamento, è consigliabile interporre uno schermo tra l'area calda ed il trasduttore, come mostrato in figura.

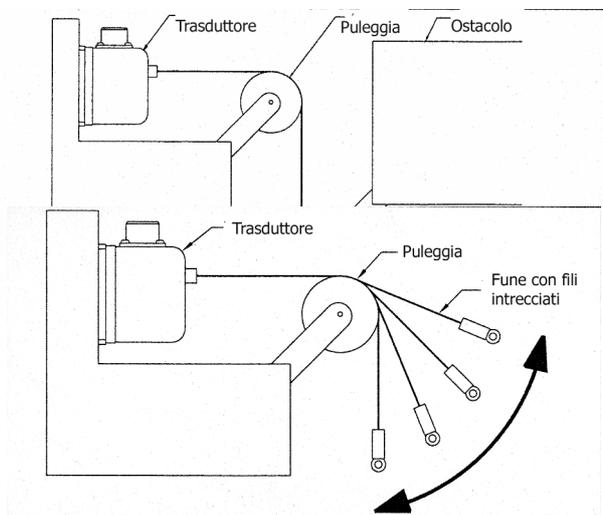

Superamento di un ostacolo La fune del trasduttore può essere instradata su una puleggia per facilitare il montaggio. Per allungare la vita della fune il diametro minimo della puleggia dovrebbe essere di 38 mm per un diametro della fune di 0,5 mm e di 64 mm per un diametro della fune tra 0,5 -1 mm.

Movimento oscillante Per le applicazioni dove è previsto un movimento oscillante, come mostrato in figura, una puleggia dovrebbe essere usata per assicurare che la fune esca dal trasduttore sempre in posizione perpendicolare.

Altre informazioni

Trasduttori con campo di funzionamento limitato

Le unità con campi di 150 mm o inferiore impiegano un potenziometro ad un giro senza fermi alle estremità. Come la fune è estratta dall'unità, la spazzola sul potenziometro scorrerà attraverso tutto il campo elettrico di funzionamento. Tuttavia, poiché non ci sono stop meccanici nel potenziometro, la fune può essere estratta oltre il campo di funzionamento del trasduttore. Quando questo capita, la spazzola del potenziometro passa attraverso una zona morta dove non si osserva alcuna uscita elettrica; si inizia dalla posizione zero del potenziometro e l'uscita si ripete ancora. Il campo di funzionamento incomincia dall'inizio dell'estensione della fune, sebbene l'estensione completa della fune può, in alcuni casi, avvicinarsi a 300 mm.

Linearità La linearità specificata per i trasduttori di posizione Unimeasure è la linearità finale. Il calcolo della linearità determina l'errore in percentuale del fondo scala dei punti dei dati intermedi relativi alla linea dritta disegnata tra il primo e l'ultimo punto in un insieme di dati. Il primo e l'ultimo punto dei dati corrispondono rispettivamente al punto d'inizio della corsa della fune ed al punto con la fune completamente estratta corrispondente al campo di funzionamento.